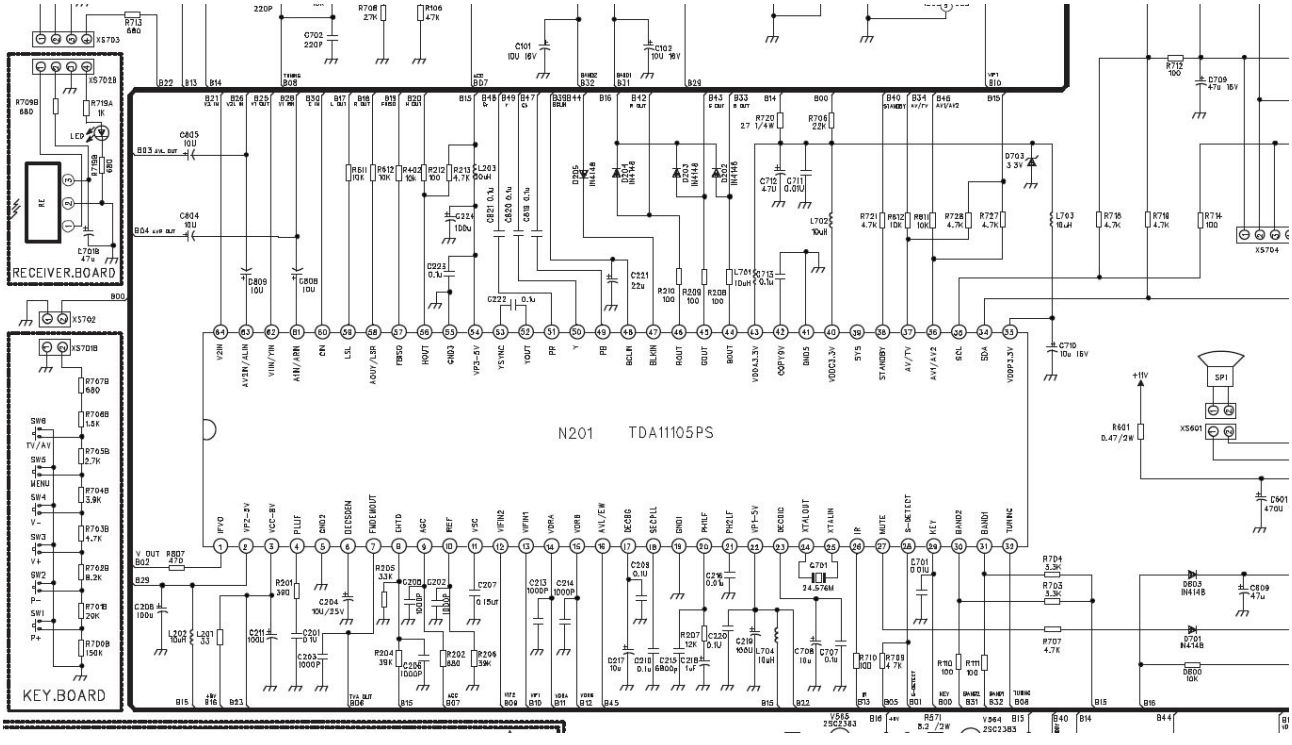

RECEIVER.BOARD
KEY.BOARD
N201 TDA11105PS
XS703
XS702B
XS702
XS704
XS601
SP1
LED
SW6
TV/AV
SW5
MENU
SW4
V-
SW3
V+
SW2
P-
SW1
P+
+11V
V2IN
AV1IN/ALIN
VIIN/YIN
AIN/ARIN
CIN
LSL
AOUT/LSR
RSOUT
HOUT
GND3
VP3-5V
YSYNC
YOUT
PR
Y
PB
BCLK
BLKIN
ROUT
GOUT
BOUT
VDDA3.3V
OOP10V
BND5
VDDC2.5V
SYS
STANDBY
AV/TV
AV1/AV2
SCL
SDA
VDDP3.3V
IFVO
VP2-8V
VCC-8V
PLLIF
GND2
DECSDEM
FBDEMOUT
EXTO
AGC
REF
VSC
VIFIN2
VIFIN1
VDRA
VDRB
AVL/EW
DECBB
SECPLL
BND1
PHALF
PHCLF
VP1-5V
DECDIG
XTALOUT
XTALIN
IR
MUTE
S-DETECT
KEY
BAND2
BAND1
TUNING